


Lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Beleuchtung installieren und in Gebrauch nehmen. So bleiben Sie risikofrei und vermeiden die Beschädigung des Produktes. Diese Montageanleitung ist anwendbar auf die LED Bodeneinbaustrahler Santana.


Diese Anleitung  
in Ihrer eigenen  
Sprache? Scannen  
Sie den QR-Code.

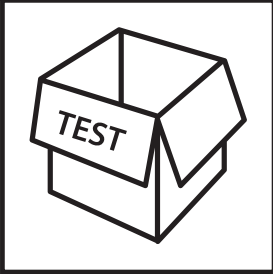


- 1** Prüfen Sie zuerst, ob alle Unterteile vorhanden sind und testen Sie das Produkt bevor Sie es endgültig installieren.




- 2** Platzieren Sie das Röhrchen an der gewünschten Stelle.

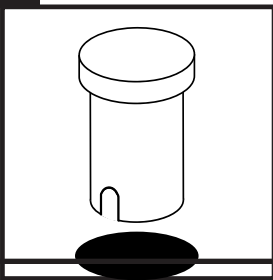

- 3** Bohren Sie die Löcher mit einer Lochsäge von 70 mm an die gewünschte Position. Der LED Bodeneinbaustrahler muss durch das Loch im Röhrchen platziert werden, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird. Wir empfehlen, das Stromkabel mindestens 50 cm unter dem Boden zu verlegen.

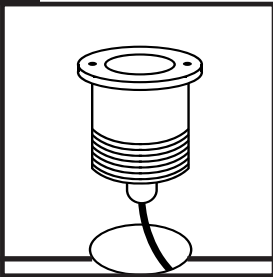

- 4** Schließen Sie zunächst den LED Bodeneinbaustrahler an die Stromversorgung. N = Kabel Blau, L = Kabel Braun und  $\ominus$  = Kabel Gelb/Grün. Wir empfehlen Ihnen den Stromgenerator vorher auszuschalten!

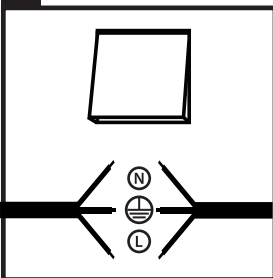

Ihre Beleuchtung ist nun bereit für die Benutzung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Ankauf.