

Lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Beleuchtung installieren und in Gebrauch nehmen. So bleiben Sie risikofrei und vermeiden Sie eine Beschädigung des Produktes. Diese Montageanleitung ist anwendbar auf die LED Einbaustrahler Toledo in. Das Produkt wird komplett geliefert mit der verlangten Anzahl der Einbaustrahler und transformator.

Diese Anleitung in
Ihrer eigenen Sprache?
Scannen Sie den
QR-Code.




1




Prüfen Sie zuerst, ob alle Unterteile vorhanden sind und testen Sie den Satz bevor Sie den endgültig installieren.

2

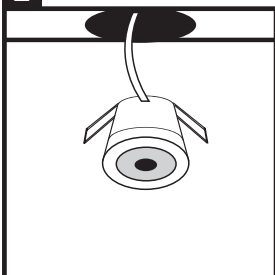


Bohren Sie die Löcher mit einem Sägemeiß von 42 mm auf der gewünschten Position. Positionieren Sie zunächst die Transformator der LED Einbaustrahler an der gewünschten Stelle. Bringen Sie den LED Einbaustrahler an dem Bohrloch an. Drücken Sie anschließend beide Federn hoch und schieben Sie den in die gewünschte Stellung.

3

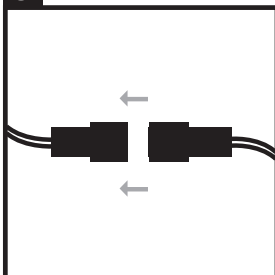

Verbinden Sie den LED Einbaustrahler mit dem Transformator.

4

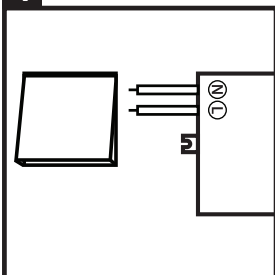

Betreiben Sie zunächst den Transformator an ein Ein/Aus-Schalter. PRI N = Kabel Blau und PRI L = Kabel Braun. Wir beraten Sie den Stromgenerator vorher auszuschalten!

Ihre Beleuchtung ist nun bereit zur Benutzung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Ankauf.